


# ラヴィア S-Line シェーバー 取扱説明書

この度は、当社の製品をご購入いただきまして誠にありがとうございました。本説明書は、製品を正しくお使いいただくために必要なことが記載されていますので、必ずご使用前にお読みください。また保証書にはお買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。

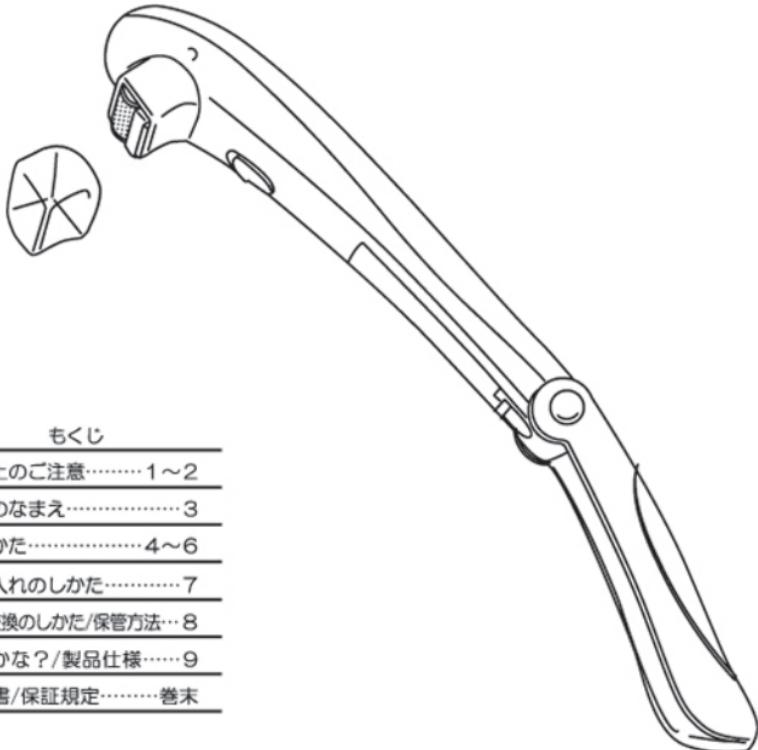

## もくじ

安全上のご注意	1~2
各部のなまえ	3
使いかた	4~6
お手入れのしかた	7
刃の交換のしかた/保管方法	8
故障かな? / 製品仕様	9
保証書/保証規定	巻末

# 必ずお読みください 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、必ず守って、正しくご使用ください。安全にお使いいただくために重要なことが記載されています。

## ⚠ 注意


傷害を負うことや、物的損害の発生が想定される内容です。

- 修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。
- 体のうぶ毛を剃る目的以外でご使用にならないでください。
- 肌に異常があらわれた場合には、ただちにご使用を中止し、医師にご相談ください。
- 次のような方はご使用を避けてください。
  - ・生理中や生理前後の方・アレルギー体質の方・肌の弱い方
- ※この他、通院中の方、持病のある方、病気療養中などで、ご使用に不安のある方は医師にご相談ください。また、これらに当てはまらない方でも、異常があらわれた場合には、ただちにご使用を中止し、医師にご相談ください。
- 次のような部位にはご使用を避けてください。
  - ・顔・頭部・デリケートゾーン
  - ・日焼けしている肌
  - ・イボやホクロとその周辺
  - ・ケガをしている部位
  - ・肌トラブル（肌荒れなど）のある部位
- ご使用の前に、スイッチを入れて正常に作動するか、刃の破れや変形がないかご確認ください。異常があった場合は、ご使用をおやめください。




刃の状態をチェックし  
異常のある場合は使用  
しないでください

- 刃を肌に強く押さけてシェーピングしないでください。肌を傷つけるおそれがあります。
- 1つの製品を何人かで使いまわさないでください。感染などの原因となる場合があります。
- 刃を横方向に動かさないでください。  
肌を傷つける可能性があります。
- 刃が肌に水平に当たるように意識しながらシェーピングしてください。
- 背中は見えにくい部位ですが、鏡などでも確認しながらシェーピングしてください。
- 刃を替える時には必ずスイッチをオフにしてください。
- 周囲温度は0~40°C以内でご使用ください。
- シェーピングクリーム、コールドクリーム、乳液等のご使用は、刃の目詰まりの原因となりますのでお控えください。
- 製品を水につけたり、丸洗いをしてください。  
刃の部分は防滴加工が施されていますが、完全防水ではありません。
- 指定の乾電池（単3形アルカリ乾電池）をご使用になり、十と一を間違えないようにしてください。また新しい物、古い物、違う種類の物を混ぜないでください。
- 乾電池が液漏れした場合はすぐによく拭きとって下さい。目に入った時はきれいな水で洗い流し、すぐ医師にご相談ください。
- 乾電池は液漏れするおそれがありますので、長期間ご使用にならない場合は、電池を取りはずしてから保管してください。
- 湿気の多い所、水のかかる所、室温が40°C以上の所には保管しないでください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。

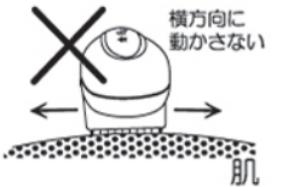

# 各部のなまえ

## 各部のなまえ

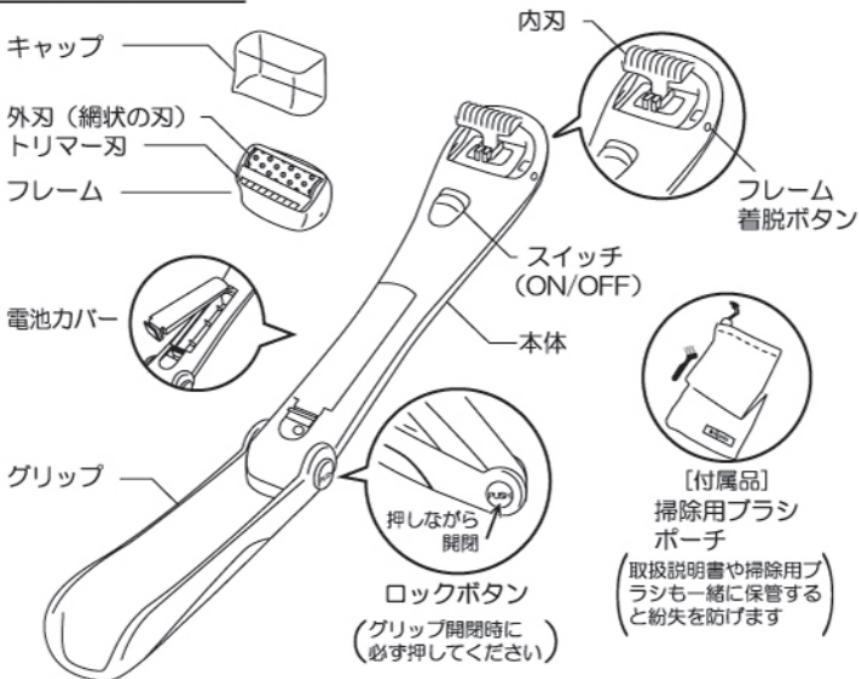

## グリップ開閉のしかた

①ロックボタン (PUSHマークのボタン) を押し、ロックを解除して開きます。

反対側のボタンは動きません




②少し開いた後はロックボタンをはなしても、開閉できます。カチッと音がするまで開いてください。




開閉の途中の状態でご使用にならないでください

③開いた状態でロックされているか確認してください。閉じるときも同様にロックボタンを押して閉めます。

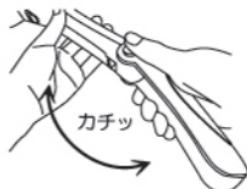

## 電池の入れかた

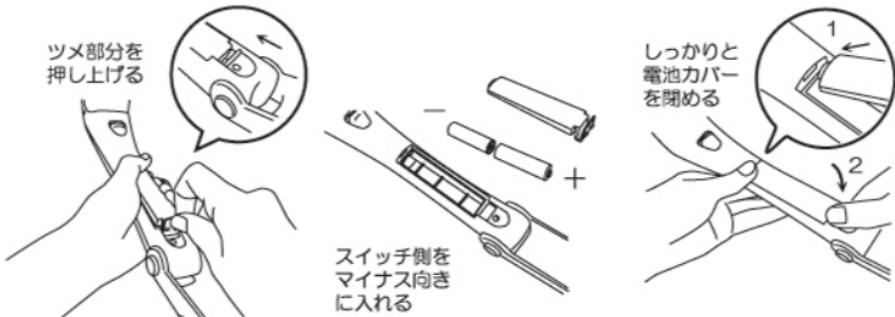


①電池カバーを開けます。  
親指でツメを押しながら  
カバーを上に持ち上げて  
電池カバーをとります。

②単3形のアルカリ乾電  
池2本をスイッチ側が  
マイナスになるように  
入れます。

③カバーの凸部分を、凹  
に合わせてさし、閉じま  
す。しっかりと閉じたこ  
とを確認してください。

## 準備 (必ず守ってください)

- ① シェービングする部位が肌荒れしていないか確認してください。荒れている場合はS-Lineシェーバーをご使用にならないでください。また、肌の弱い方、アレルギー体質等の方もご使用を避けてください。
- ② キャップをはずして刃の破れや変形がないか確認してください。異常があった場合は、ご使用をおやめください。
- ③ スイッチをONにして正常に作動するか、OFFにして正常に止まるか確認してください。

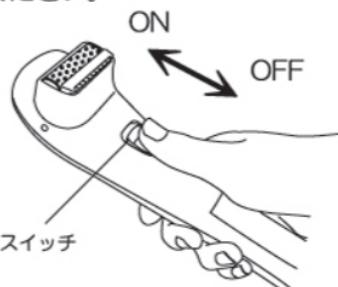

# 使いかた ~2~

## 背中

①刃が肌に水平に当たるように意識しながらシェーピングしてください。

【イラストA】



②刃を当てる時、押し付け過ぎない、横方向に動かさないと言うことに注意しながら【イラストB】のように、ゆっくり動かしてください。鏡などを利用し、背中を時々確認してください。

※親指をグリップの内側に入れると角度を調整しやすくなります。


※押し付けず、Sラインの重みで肌にあてる程度の力加減でシェーピングしてください。



③大まかに剃れたら、方向を変え【イラストC】のように、またゆっくり動かします。


④肩甲骨の下は特にうぶ毛が残りやすく、また凹凸があるので、最後に【イラストD】のように丁寧にシェーピングしてください。背骨のあたりは、少し背中を丸めるとシェーピングしやすくなります。

【イラストE】

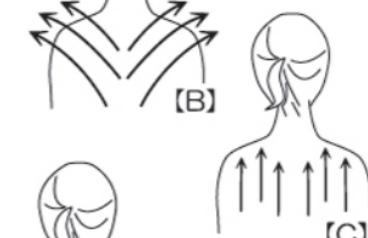

⑤鏡などを利用し、確認して剃り残しのある部分を、丁寧にシェーピングして仕上げてください。

※慣れてきたら使いやすいように工夫してください。  
※6ページの欄外Point!もお読みください。

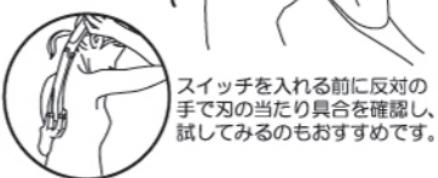


スイッチを入れる前に反対の手で刃の当たり具合を確認し、試してみるのもおすすめです。

# 使いかた ~3~

※刃を肌に当てる時「押し付け過ぎない」「刃を横方向に動かさない」よう注意してください。

※刃が肌に水平に当たるように意識しながらシェーピングしてください。

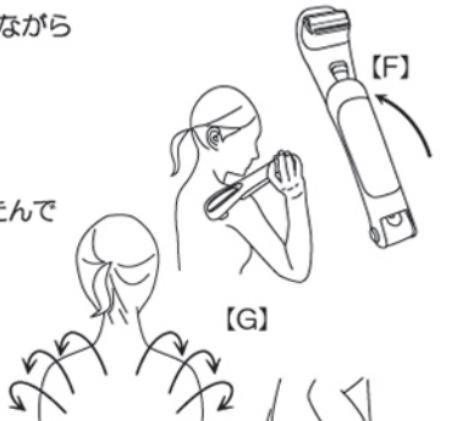

## 肩

①肩のシェーピングはグリップを折りたたんで使うと便利です。【イラストF】

②【イラストG】のように動かします。

③鏡を見て、剃り残しを確認しながら、仕上げてください。



## 腰

①グリップは伸ばして使うと便利です。

②【イラストH】のように中央から外側に向かって動かします。少し前かがみになるなどシェーピングしやすい姿勢を工夫してください。

## その他

「背中～肩～腰」以外の場所も一般的なレディースシェーバーと同じようにお使いいただけます。

妊娠中など無理な姿勢が困難な場合には、特に便利にお使いいただけます。【イラストI】



### Point!

- ◎シェーピングをした当日に海やプールに行き、紫外線を浴びるなど刺激を受けると、肌が荒れる可能性がありますので1日以上間をおいてください。
- ◎シェーピングクリーム、コールドクリーム、乳液等のご使用は刃の目詰まりの原因となりますのでお控えください。
- ◎肩より上のうなじケアは「ラヴィア i-Lineシェーバー」が便利です。

# お手入れのしかた

ご使用後はお手入れをしてください。お手入れは必ずスイッチをOFFにして行ってください。エンジンやシンナーは本体をいためますので、ご使用にならないでください。

## ドライ掃除

- ①フレーム着脱ボタンを両側から押します。
- ②フレームの側面を持って、真上に引き上げてはずします。【イラストJ】
- ③それそれをブラシで掃除します。【イラストK】
- ④掃除が終わったらフレームを取り付けます。

フレームのレバーを中心にして、【イラストL】  
側面をもって本体と合わせ、押してください。  
【イラストM】きちんと閉じたことを確認し、  
キャップをして保管してください。

8ページ《フレームの交換のしかた》も参照にしてください。

## ウェット掃除

- ①ドライ掃除（ブラシ掃除）の時と同じように、  
フレームをはずします。




- ②水、またはぬるま湯で軽く洗います。【イラストN】

※ 水に浸したり、長時間さらしたりしないでください。  
刃の部分は防滴構造ですが、完全防水ではありません。

- ③ケガをしないように気をつけながら水滴をしつかりと拭いてください。【イラストO】
- ④すぐに取り付けないで、しっかり乾燥させてください。完全に乾いたらフレームをドライ掃除の時と同様に取り付け、キャップをして保管してください。

### Point!

石けん剃りのあとはシェーバーオイルを付けることをおすすめします。シェーバーオイルを外刃とトリマーに2滴程度落とし、スイッチを入れて5秒動かしてください。使用する際には、余分に付いたオイルは拭きとてください。シェーバーオイルは市販のものをお使いください。

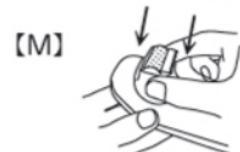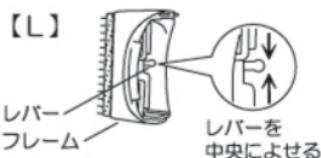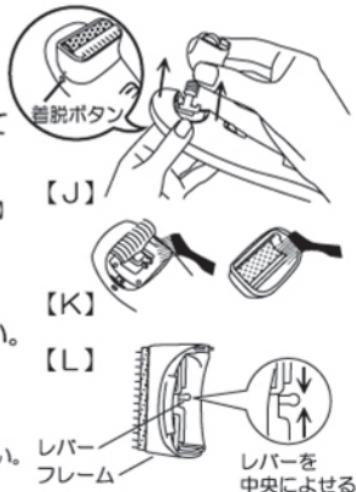


# 刃の交換のしかた/保管方法

## 刃の交換のしかた

刃は消耗品です。切れ味が悪くなったら交換してください。替刃のご購入はお客様相談窓口までお問い合わせいただけます、一部のオンラインストアでご購入いただけます。刃の交換時は必ずスイッチをOFFにしてください。交換後と使用前には、刃に破れや変形がないか、スイッチをONにして正常に作動するか、OFFにして正常に止まるか確認してください。

### 《フレームの交換のしかた》

- ①7ページ【イラストJ】のように、交換する刃をフレームごとはずします。
- ②新しいフレームのレバーを中央に
- ③側面をもって本体と合わせ、カチッと音がするように押してはめ、取り付けます。

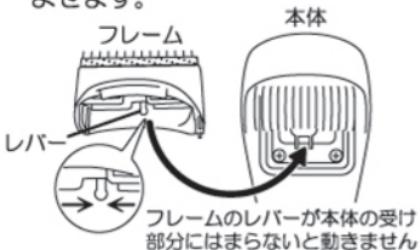

### 《内刃の交換のしかた》

- ①フレームをはずし、内刃の側面をつまみ真上に引っぱってはずします。
- ②新しい内刃の側面をつまみ、垂直に押し込み、しっかり取り付けられたか確認してください。
- ③ドライ掃除と同じようにフレームを押してはめ、取り付けます。



## 保管方法

※湿気の多い所、水のかかる所、室温が40°C以上の所には保管しないでください。  
※乾電池は液漏れするおそれがあるので、長期間使用しない場合、電池を取りはずしてから保管してください。

# 故障かな?/製品仕様

## 故障かな、と思ったら

故障かなと思ったら、以下のことをご確認ください。

症状	原因	対処方法
動かない	<ul style="list-style-type: none"><li>電池は正しく取り付けられていますか？</li><li>電池の寿命ではありませんか？</li><li>フレームは正しく取り付けられていますか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>本書4ページを確認してください</li><li>新しいものと交換してください</li><li>8ページ《フレームの交換のしかた》を確認してください</li></ul>
切れ味が悪くなった	<ul style="list-style-type: none"><li>毛くずがたまっていますか？</li><li>刃が破損あるいは変形していませんか？</li><li>電池の寿命ではありませんか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>7ページを参考に掃除をしてください</li><li>外刃、内刃をよく観察してください (刃の交換は1~2年が目安です)</li><li>新しいものと交換してください</li></ul>

これらの症状以外の場合・対処方法を参考にしても改善しなかった場合は、お客様相談窓口までお問い合わせください。

## 製品仕様

### 電 源 方 式 / 乾電池式

乾電池の種類 / DC1.5V単3形アルカリ乾電池を2本使用（電池別売）

本体 サイズ / 最大時 約 横50×縦364×高さ62 (mm)  
/ 最小時 約 横50×縦242×高さ58 (mm)

材 質 / 本体：ABS樹脂

本 体 重 量 / 約 182 g (電池含まず)

製 造 国 / 中国 (企画, デザイン, 設計, 検査: 日本)

## お客様相談窓口

### 興栄工業株式会社

〒114-0011 東京都北区昭和町3-1-2

☎ 03(3800)5720

㈹ 0120(380)524

(平日 月～金 9:00～17:00)

<http://www.ravia.jp/>

保証書も  
ご確認ください