

⚠ 火気・温度についての注意

Vライントリマー〔フローラ〕は熱によって、アンダーヘアを処理する商品です。以下のようなことにご注意のうえ安全にご使用ください。



①スイッチをONの状態で放置しないでください。使用しないときは必ずスイッチをOFFにし、キャップを取りつけてください。ONの状態で放置すると火災や故障の原因になります。



②スイッチONの状態で、くし部分を握ったり、指などを入れないでください。やけどのおそれがあります。


ヒート線が温まったか確認する時は本体の底の部分を手のひらで軽く触れるようにしてください。



③スイッチがONの状態では本体を、紙・布や物などでおおわないでください。火災や故障の原因になります。



④くし部分が過熱するおそれがあります。肌に強く押しつけてカットしたり、肌にあて続けしないでください。やけどのおそれがあります。

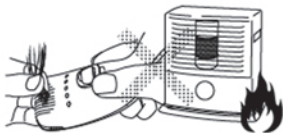

⑤燃えやすいものの近くでの使用・放置はおやめください。また、火中投入、加熱、高温の場所での使用は発熱、破裂、発火の原因になります。

この他、充電・使用中に本体から異音が聞こえた、煙が出た、異臭がした、過剰に発熱したなど、異常が起きた場合はただちに充電・使用を中止してください。発熱している場合は温度が下がってからコンセントから抜き、使用せず、必ずお客様相談窓口(フリーダイヤル 0120-380-524)までご連絡ください。

初めてご使用になる方へ

Vライントリマー〔フローラ〕はビキニライン専用のヒートカッターです。熱によってアンダーヘアを優しく安全にカットします。初めてご使用になる方は、取扱説明書をよくお読みいただき、以下の点にご注意のうえご使用ください。



危険

- ・ 火中投入、加熱、高温の場所での充電・使用・放置をしない。本製品は充電式電池を内蔵しています。火中投入、加熱、高温の場所での充電・使用・放置は発熱、破裂、発火の原因になります。



警告

- ・ 必ず交流100V-240Vで充電する。
- ・ 充電は必ずスイッチをOFFにして、専用ACアダプターを使用する。
- ・ 液体で濡らさない。水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。
- ・ 手やカットする毛が濡れている状態で使用しない。
- ・ 風呂場やシャワー室など湿気の多い場所で充電したり使用しない。
- ・ 充電・使用中に本体から異音が聞こえた、煙が出た、異臭がした、過剰に発熱したなど、異常が起きた場合はただちに充電・使用を中止する。発熱している場合は温度が下がってからコンセントから抜き、使用せず、必ずお客様相談窓口にご連絡する。

使いかた

①



充電します。完全充電後の充電には約4時間かかります。取扱説明書5ページをご確認ください。
※キャップを取りつけて充電してください。

②



充電が完了後はACアダプターをコンセントから抜き、器具用プラグを本体から抜いてください。

③



ヒート線カートリッジが外れていないこと、ヒート線の状態を確認し、スイッチをくし部分側にスライドしてONにします。熱が上がり、カットできます。

④



毛を30本程度つまみ、カットします。※焦げたにおいと、煙がでますが、これは熱で毛が焼かれているためです。

※コンセントにつないだ状態では使用できません。

※安全のため約15分で電源が切れます。続ける場合は一度スイッチをOFFにし、再度ONにしてください。ご使用後は必ずスイッチをOFFにして、キャップを取り付けてください。

※安全にお使いいただくために取扱説明書を必ずお読みください。

ラヴィア Vライトリマー フローラ 取扱説明書

この度は、当社の製品をご購入いただきまして誠にありがとうございました。本説明書は、製品を正しくお使いいただくために必要なことが記載されていますので、必ずご使用前にお読みください。また保証書には必ずお買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。



もくじ






安全上のご注意	1~3
各部のなまえ	4
充電のしかた	5
ご使用/お手入れ方法	6~7
カートリッジ交換/保管方法	7~8
こんなときは/製品仕様	8
長期のご使用と廃棄について	9
保証書、保証規定	巻末

必ずお守りください 安全上のご注意

人への危害、物的損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

表示と意味

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度の区分と絵表示の例。

 危険	死亡、または重傷を負うおそれがある内容です。	 しなければならぬ内容です。
 警告	死亡または重傷を負うおそれがある内容です。	 してはいけない内容です。
 注意	傷害を負うことや物的損害が発生するおそれがある内容です。	お読みになられた後も取扱いの確認ができるよう保管してください。

危険







火中投入、加熱、高温の場所での充電・使用・放置をしない。
本製品は充電式電池を内蔵しています。火中投入、加熱、高温の場所での充電・使用・放置は発熱、破裂、発火の原因になります。





警告






必ず守る

充電・使用中に本体から異音が聞こえた、煙が出た、異臭がした、過剰に発熱した、など、異常が起きた場合はただちに充電・使用を中止する。発熱している場合は温度が下がってから、コンセントから抜き、使用せず、必ずお客様相談窓口
に連絡する。またコーム部分の変形、液漏れ、ACアダプター
やコードが異常に熱くなる、など、今までとは異なることに
気付いた場合も、お客様相談窓口に連絡する。

 必ず守る	<p>交流100V-240Vで充電する。異なった電圧で充電すると故障や発熱、発火・火災の原因となるおそれがあります。</p>
	<p>プラグやACアダプターにほこりやごみが付着しないよう定期的に掃除する。放置すると火災の原因となるおそれがあります。</p>
	<p>充電は必ずスイッチをOFFにして専用ACアダプター（AC/DC電源アダプター、機種：SW-050030,JP）を使用する。また専用ACアダプターで他の製品を充電しない。指定以外のものを使うと、故障、発熱、発火・火災の原因となるおそれがあります。</p>
	<p>使用後は必ずスイッチをOFFにする。誤ってスイッチがONにならないようにしっかりキャップをする。使用を中断する時も必ずスイッチをOFFにする。スイッチをONのまま放置すると火災の発生や、けがをするおそれがあります。</p>
 プラグを抜く	<p>ヒート線カートリッジ交換・お手入れは、必ずスイッチを切り、プラグを抜いて、ヒート線が完全に冷えてからおこなう。</p>
 禁止	<p>ACアダプターがいたんでいたり、コンセントへの差し込みがゆるい時は充電しない。感電、発火・火災の原因となるおそれがあります。</p>
	<p>コードを傷つけない。（加工する・高温部に近づける・無理に捻じ曲げる・引っ張るなどしない。）</p>
	<p>子どもの手の届く場所に置かない。子どもの誤った使い方による火災の発生や、パーツの誤飲、けがをするおそれがあります。</p>
 接触禁止	<p>落下などによって破損し、内部が露出した時は露出部に手を触れない。感電したり、破損部でけがをするおそれがあります。</p>

 ぬれ手禁止	<p>濡れた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししない。 また手やカットする毛が濡れている状態で使用しない。 感電、けが、故障のおそれがあります。</p>
 水ぬれ禁止	<p>液体で濡らさない。水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。 ACアダプター・本体・ヒート線カートリッジを濡らすと感電やけがをするおそれがあります。また本体の発熱、破裂、発火、故障の原因となります。</p>
 風呂、シャワー室での使用禁止	<p>風呂場やシャワー室などの湿気の多い場所で充電したり、使用しない。防水型ではありません。感電やけがをするおそれがあります。また本体の発熱、破裂、発火、火災の発生や故障の原因となります。</p>
 分解禁止	<p>分解したり修理をしない。感電やけがをするおそれがあります。また本体の発熱、破裂、発火、故障の原因となります。</p>

⚠ 注意

 必ず守る	<p>電池の性能を保つため、周囲温度は5℃～35℃以内で使用する。</p>
 発火注意	<p>12時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめる。 蓄電池の寿命を短くし、液漏れ、発熱、破裂、発火、故障の原因となります。</p>
 禁止	<p>強い衝撃を与えたり、投げたりしない。発熱、破裂、発火、故障の原因となります。</p> <p>湿気の多い所、水のかかる所、室温が40℃以上になる所には放置・保管しない。</p> <p>ヘアカット以外の目的に使用しない。人工毛やペットの毛のカットに使用しない。</p>

各部のなまえ

キャップ

使用後は必ず
キャップを取り
つけてください。



本体ソケット

プラグ差込口

スイッチ

OFF
ON
くし部分側に
スライドして
ONになります。

本体

充電ランプ

ヒート線カートリッジ

ご購入時にはあらかじめヒート線カートリッジが装着されています。

くし部分

ヒート線カバー

ACアダプター

AC/DC電源アダプター
(※紛失にご注意ください。)

機種: SW-050030JP
入力: 100-240V 50/60Hz
10VA
出力: 5.0V≒300mA


ヒート線カートリッジ

ヒート線カバー

ヒート線

器具用プラグ

本体ソケットにつなぎます。

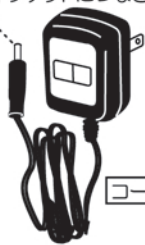

コード

メンテナンスカード

修理時に
ご提示ください。



ポーチ

収納ポーチ

掃除用ブラシ



付属品

充電のしかた

初めてご使用になる時、長期間ご使用にならなかった時は充電してからご使用ください。
完全放電後の充電には約4時間かかります。



- ・風呂場やシャワー室など湿気の多い場所で充電しない。
- ・濡れた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししない。
- ・必ず交流100V-240Vで充電する。
- ・必ずスイッチをOFFにして、専用ACアダプターを使用して充電する。
- ・ACアダプターがいたんでいたり、コンセントへの差し込みがゆるい時は充電しない。
- ・12時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめ、お客様相談窓口ご連絡する。
- ・充電が完了したらACアダプターと器具用プラグを本体から抜く。

- ①スイッチをOFFにし、必ずキャップをして充電してください。



- ②本体ソケットに器具用プラグを奥までしっかり差し込みます。




- ③ACアダプターをコンセントに差し込みます。



充電時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。

- ④充電ランプの点灯を確認します。 ※充電ランプの数はめやすです。

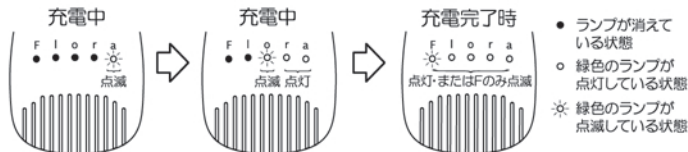

※充電完了後は全ての充電ランプが点灯の状態になります。その後もACアダプターを接続したままにする、F(左側)のランプが点滅します。これは異常ではありません。充電完了時と同じようにご使用できます。

- ⑤充電完了後はACアダプターをコンセントから抜き、器具用プラグを本体から抜いてください。



※コンセントにつないだ状態では使用できません。

■コードを持ってプラグを抜かないでください。■充電中は本体、ACアダプターが
あたたかくなります。異常に熱くなる場合はコンセントを抜き、お客様相談窓口
までご連絡ください。■充電使用回数は約500回です。

ご使用/お手入れ方法

ご使用の方法



- ・ご使用前にヒート線の状態(断線・破損)を確認する。
- ・液体で濡らさない。水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。
- ・手やカットする毛が濡れている状態で使用しない。
- ・風呂場やシャワー室など湿気の多い場所で使用しない。
- ・ヘアカット以外の目的に使用しない。
- ・無理な力を入れて使用しない。断線の原因となります。
- ・必ず器具用プラグを抜いて使用する。

①ご使用前に、ヒート線カートリッジが外れていないこと、ヒート線の状態(断線・破損がないこと)を確認してください。

しっかり
差し込む



②異常がなければ、スイッチをくし部分側にスライドしてONにします。



③毛を軽くつまみ、カットします。



※1度にカットできる本数は30本程度です。
※くし部分が過熱するおそれがありますので、肌に押しつけてカットしないでください。


押し付け
ない



※焦げたにおいと煙がですが、これは熱により毛が焼かれているためです。
※充電ランプの残りが少ない場合、途中でカットできなくなる可能性があります。
※肌に沿わせれば短くカットでき、長さの調節ができます。

④安全のため約15分で電源が切れます。更に続ける場合は、一度スイッチをOFFにし、再度ONにしてください。

※使用すると充電ランプが下のイラスト左から消えていきます。
a(一番右側のランプが点滅したら充電してください)。

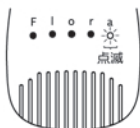

ご使用後は必ずスイッチをOFFにし、キャップを取りつけてください。

お手入れの方法



- ・付属のブラシで、ご使用の都度掃除する。
- ・お手入れは、必ずスイッチを切り、プラグを抜いて、ヒート線が完全に冷えてからおこなう。
- ・液体で濡らさない。水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。
- ・本体の汚れは柔らかい布で拭き、シンナーやベンジンで拭かない。

- ・ヒート線カートリッジは取りはずさず、つけたまま、付属のブラシで使用の都度、掃除をしてください。くし部分内側にカットした毛やごみが残っていると、ヒート線の温度が充分に上がらないおそれがあります。
- ・ヒート線カートリッジは交換時以外、はずさないでください。ヒート線をいためる可能性があり、断線や破損の原因となります。
- ・掃除の後には必ずキャップを取りつけてください。

カートリッジ交換/保管方法

ヒート線カートリッジの交換のしかた

ヒート線は消耗品です。断線または切れ味が悪くなったら交換してください。
ヒート線カートリッジのご購入はお客様相談窓口までご連絡ください。




- ・ヒート線カートリッジの交換は、必ずスイッチを切り、プラグを抜いた状態でヒート線が完全に冷えてからおこなう。
- ・ヒート線に強い力を加えないよう、取り扱いに注意する。


- ①ヒート線カバーを左右からつまみます。



矢印の方向に、まっすぐ取り外します。

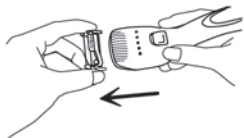

- ②新しいヒート線カートリッジに異常がないことを確認し、下のイラストの向きで、まっすぐ取付けます。

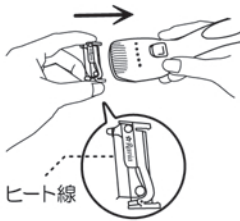

- ③奥までしっかりと差し込んでください。



- ④交換したヒート線カートリッジが抜けおちないことを確認してください。交換後も正常に作動することを確認してから保管、または、ご使用ください。

保管の方法



- ・湿気の多い所、水のかかる所、室温が40℃以上の所には保管しない。
- ・子どもの手の届く場所に置かない。

・使用後は必ずキャップを取りつけてください。

こんなときは/製品仕様

こんなときは（故障かな、と思ったら）

異常がでた場合には、すぐにご使用を中止し、以下のことをご確認ください。

症状	考えられる原因	対処方法
スイッチをONにしても カットできない。	・充電されていない。	・本書5ページをご覧ください。
	・ヒート線の断線、破損。	・ヒート線カートリッジを交換してください。
	・ACアダプターをコンセントにつないだ状態でONにしている。	・ACアダプターをコンセントにつないだ状態では電源が入りません。コンセントから抜いてお使いください。
切れ味が悪くなった。	・くし部分内側に毛くすや、ごみがたまっている。	・7ページの「お手入れの方法」をご覧ください。
	・ヒート線が破損している。 ・ヒート線に煤が多く付着している。	・ヒート線の寿命が考えられます。7ページをご覧ください。新しいヒート線カートリッジと交換してください。

これら以外の場合や対処方法を参考にしても改善しなかった場合は、お客様相談窓口までお問い合わせください。なお、分解・修理は危険です。絶対にしないでください。

製品仕様

- 電 源 / 充電式（AC/DC電源アダプター機種：SW-050030JP）
使用電池：リチウムイオン電池
定格電圧：AC100V-240V 50/60Hz 定格容量：10VA
- 質 量 / 本体（キャップ取り付け時）：約75g
- 材 質 / PC樹脂
- 寸 法 約 高さ44mm×幅47mm×長さ158mm
- 連続使用時間 / 約30分（約15分×2回分程度※安全のため約15分で電源が切れます）
- 使用温度範囲 / 5～35℃
- 充 電 時 間 / 約 4 時間
- 製 造 国 / 本体：中国（企画，デザイン設計，検査：日本）
ヒート線カートリッジ：日本

長期のご使用と廃棄について

保証期間終了後の修理について

保証期間終了後の修理も承っております。気軽にご相談ください。また、保証期間終了後の修理にも保証書とメンテナンスカードの提示をお願いしています。保証書・メンテナンスカードは保証期間終了後も大切に保管してください。

製品を廃棄する時のお願い



- ・処分する際は、スイッチをONにしても、充電ランプが点灯(点滅)しないことを確認する。完全に放電させたあと処分してください。
- ・無理に分解してリチウムイオン電池を取り出したり、取り出したリチウムイオン電池を本製品以外に使用しない。

本製品は修理技術者以外の方が分解してリチウムイオン電池を取り出せる構造ではありません。本製品の廃棄については各自治体の分別ルールにしたがって廃棄するか、自治体での廃棄が困難な場合は、お客様相談窓口にご連絡のうえ、ご送付ください。またその際の送料はお客様負担となりますことを、予めご了承ください。

お客様相談窓口

興栄工業株式会社

〒114-0011 東京都北区昭和町3-1-2

☎ 03(3800)5720

☎ 0120(380)524

(平日 月～金 9:00～17:00)

<http://www.ravia.jp/>

ホームページでも商品に関する情報がご覧いただけます。

保証書も
ご確認ください