

## 初めてご使用になる方へ

ラヴィア t-Lineシェーバーを初めてご使用になる方は取扱説明書をよくお読みいただき、以下の点に充分にご注意の上ご使用ください。

●次のような方は使用しない。

- ・肌の敏感な方や弱い方
- ・生理中、生理前後の方
- ・アレルギー体質の方

この他、通院中の方、持病のある方、病気療養中などで不安のある方は医師に相談してください。



●次のような部分には使用しない。

- ・ニキビ、吹出物などのある部分
- ・ケガをしている部分
- ・日焼けした肌
- ・粘膜部分



毛の生えている皮ふ部分以外の性器に刃が触れないようご注意ください。守らないと肌・粘膜を傷つける原因になります。

●慣れるまで刃を肌にあてて剃らず、垂直に立てて剃る。

●毛流れに沿って、優しくなでるように剃る。

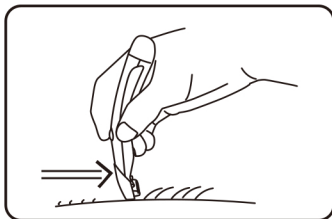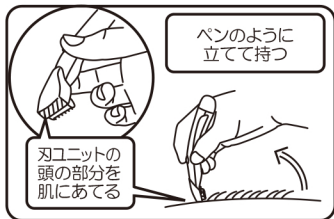

●刃をあてて剃る時は、角で剃ったり、強く押しつけて剃らない。

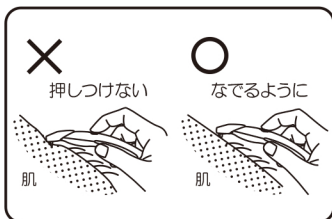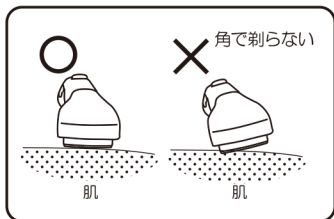

安全のため深剃りはできない仕様になっています。(1～2mmは毛が残ります)強く押しつけてご使用になりますとケガをするおそれがあります。

**必ず目視で確認しながら、優しくなでるように剃ってください。**

## ラヴィア i-Lineシェーバー取扱説明書

この度は、当社の製品をご購入いただきまして誠にありがとうございました。本説明書は、製品を正しくお使いいただくために必要なことが記載されていますので、必ずご使用前にお読みください。また保証書は、お買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。




(保証書の再発行はしていません)

### 安全上のご注意

[ 表示と意味 ]


 <b>注意</b>	傷害を負うことや物的損害の発生が想定される内容です。	 しなければならぬ内容です。	 してはいけない内容です。
--	----------------------------	---	--

### 注意


 分解禁止	分解したり修理をしない。けがの原因になります。
 禁止	次のような方は使用しない。 ・肌の敏感な方や弱い方 ・生理中、生理前後の方 ・アレルギー体質の方 この他、通院中の方、持病のある方、病気療養中などで、不安のある方は医師にご相談ください。
	次のような部分、部位には使用しない。 ・ニキビ、吹出物などのある部分 ・ケガをしている部分 ・日焼けした肌 ・粘膜部分 毛の生えている皮ふ部分以外の性器に刃が触れないようご注意ください。 守らないと肌・粘膜を傷つける原因になります。
	人の毛を剃る目的以外で使用しない。事故や故障のおそれがあります。
	1つの製品を数人で使いまわさない。感染の原因となるおそれがあります。
	落としたり、ぶつけたりしない。故障の原因になります。
 必ず守る	異常・故障時にはただちに使用を中止する。
	お子様の手が届かない場所で使用・保管する。 守らないと事故やけがのおそれがあります。
	海やプールに入る場合のお手入れは2日以上前におこなう。

## 各部のなまえ

### [ 本体 ]

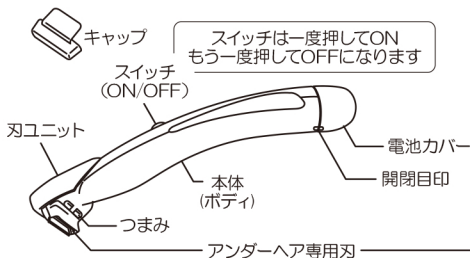

### [ 付属品 ]

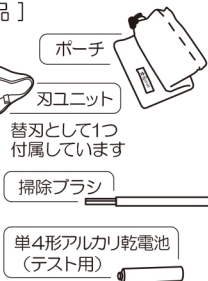

## 使用方法

<b>注意</b>  	 必ず守る	必ず目視で確認しながら剃る。見えないところは必ず鏡を利用する。
		粘膜に刃が触れないよう、十分に注意しながら剃る。
		刃を肌に強く押しつけて剃らない。安全のため深剃りはできない仕様になっています。強く押しつけてご使用になりますとケガをするおそれがあります。 <u>十分に注意して、優しくなできるように剃ってください。</u>
	禁止	刃を横方向に動かさない。刃の角で剃らない。
		濡れた手で使用しない。 シェービングクリームなどは使用しない。目詰まりの原因になります。

## アルカリ乾電池の入れかた

刃(刃ユニット)部分を持つと、手を切るおそれがありますので、必ず本体を持って行ってください。しっかり閉じていることを確認してからご使用ください。

①△印の方へ回します。



電池カバーをはずします。




②単4形アルカリ乾電池を十側から本体に入れます。




※必ず単4形アルカリ乾電池をご使用になり、十とーを間違えないようにしてください。

③△印に合わせ閉じます。



○印の方へ回しロックします。



## [ 乾電池に対する注意 ]



**注意**



必ず守る

液漏れするおそれがあるので、長期間使用しないときは電池をとりはずして保管する。

液漏れした場合はすぐによく拭きとってください。万一目に入った時は、きれいな水で洗い流し、すぐに医師にご相談ください。

## ご使用の前に



**注意**



必ず守る

使用の前にスイッチを押して正常に作動すること、もう一度押してOFFになることを確認する。  
刃の欠けや変形がないことを確認する。  
異常がある場合は使用しない。

鏡を見て剃りたい部位の状態を確認する。  
肌に異常のある場合は使用しない。

スイッチ



スイッチを押すとON  
もう一度押すとOFF

## パーツ別 使用例

ラヴィアwebでも使い方を紹介しています。http://www.ravia.jp/

## [ Vゾーン・Vラインのお手入れ方法 ] \*ラヴィアでの表し方です

\*Vゾーンは前方のアンダーヘアが生える範囲です。Vラインは特に下着から毛がハミ出やすいキワのことを指します。



- ①まず最初のポイントは2つ。  
・キレイに見せたい日の2~4日前にケアすること  
・『仕上がりイメージ』を持つことです。




イメージが浮かばない方にはラヴィアアンダースタイルガイド(形見本シート)の使用をおすすめします。

- ②『仕上がりイメージ』の残したい部分以外をラインシェーバーで剃ります。刃の部分を直接あてると、刺激が強く感じる場合があるので、頭の部分を肌にあてて剃ってください。

**\*Point\***  
頭の部分を肌にあてる。



- ③毛流れがわかる部分は毛流れに沿って剃ってください。慣れて、刃をあてて剃るときは、肌に水平にあたるように気を付けて、押しつけず、やさしく、なでるように剃ってください。

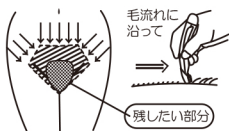

- ④残した部分は中央が一番長くなるように刈り込みます。短くする部分から、長めに残す部分に向かい、浮かせながらラインシェーバーを動かします。



- ⑤最後に、全体のバランスを見ながら、浮かせて刈り込み、仕上げてください。

**\*Point\***  
浮かせて刈り込む。



チクチク感が気になる方は、ラヴィアVライントリマーで切り口を丸くすると、チクチク感をやわらげることができます。


## [ Iゾーン・ラインのお手入れの方法 ]



Iライン・Oゾーンはとてもデリケートな部分です。  
必ず鏡で確認しながら、優しくなできるように剃ってください。

\*Iゾーンは股間部～後方の、アンダーヘアの生える範囲のことです。IラインはIゾーンの中で、特に女性器の周り(両サイド)部分を指します。

皮ふと粘膜の境目であり、複雑な部分なので、必ず鏡で確認しながら使用してください。

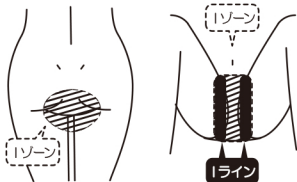

- ①お手入れする部分がよく見えるように鏡を用意し、脚をひらきます。



- ②粘膜に刃が触れないように注意して使用してください。



- ③刃の部分を直接あてて剃ると刺激が強く感じる場合があるので、刃ユニットの頭の部分を肌にあてて剃ってください。



- ④鏡を見ながら、毛流れがわかる部分は毛流れに沿って剃ります。




毛流れがわからない部分は外側から内側に向かって少しずつ剃ります。

- ⑤皮ふをおさえながら丁寧に剃ります。はじめて処理するときは少し長め(3-5mm残る程度)の処理にとどめてください。



- ⑥毛が皮ふについて剃りにくい場合は、少量ずつつまみ、刈るように剃ります。

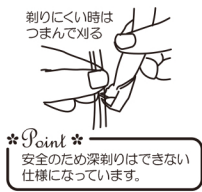


## [ Oゾーンのお手入れ方法 ]

\*Oゾーンは肛門周りのことです。毛の自己処理が難しい部位ですが、鏡で確認しながら、ゆっくり剃ってください。

**\*Point\***

Iライン処理が終わってからOゾーンを処理します。

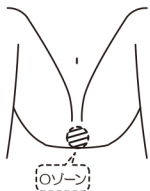

- ①鏡でソーンが見える姿勢をとってください。



- ②利き手側は中心から外側に、反対は外側から中心に向かい、下から上へ、肌に沿ってやさしく丁寧に剃ります。



- ③刃をあてて剃る時は強く押し付けず、1cmくらいずつ動かし、少しずつ剃ってください。

**\*Point\***

1本ずつ刈るようなイメージで剃ります。



## 製品のお手入れのしかた

### 掃除のしかた

ご使用の都度、掃除ブラシでゴミを取り、お手入れをしてください。

### ⚠ 注意



禁止

本体を水に浸さない。防滴加工が施されていますが完全防水ではありません。水で洗い流した後はよく拭き、よく乾燥させてください。

シンナーやベンジンで拭かない。


- ①スイッチOFFの状態で行います。



- ②つまみを両側から中央に寄せます。



- ③刃ユニットをはずします。

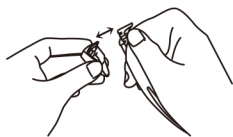


- ④内側にたまった毛を付属のブラシで払います。



- ⑤刃ユニットの内側は水で洗い流すこともできます。水洗い後、よく拭いて乾かしてください。



- ⑥はずした刃ユニットを本体にもどします。内刃を動かし、レバーがはまるように準備します。

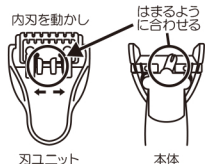

- ⑦本体のつまみを、はずした時と同様に中央に寄せます。



- ⑧本体と刃ユニットを重ね合わせます。つまみを離して刃ユニットがはずれないことを確認してください。



**\*Point\***

水洗いの後は、市販のシェーバーオイルを刃になじませると、切れ味が長持ちします。その際、余分についたオイルは拭きとってください。

## 刃ユニットの交換のしかた


刃ユニットのご購入はお客様相談窓口までお問合せください。

アンダーヘア専用刃は消耗品です。切れ味が悪くなったり、破損などを見つけた場合はすぐに、刃ユニットを交換してください。

- 1、「製品のお手入れのしかた」[掃除のしかた]①～③と同じように古い刃ユニットをはずします。
- 2、新しい替刃ユニットを用意し、[掃除のしかた]⑥～⑧を参考に取り付けます。

## 保管のしかた

### ⚠ 注意

 禁止	周辺温度が 0℃以下または40℃以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や白熱灯などの発熱体の近くに保管しない。本体の変形・変色が起こる可能性があります。
	湿気の多いところ、水のかかる所には保管しない。浴室などに放置すると、本体の内部に結露やサビが発生して故障するおそれがあります。

液漏れするおそれがあるので、長期間使用しないときは電池をとりはずして保管してください。お子様の手が届かない場所で保管してください。

## 故障かなと思ったら

故障かなと思ったら以下のことをご確認ください。

症状	原因	対処方法
動かない	・電池の＋と－が逆 ・刃ユニットの取付けが合っていない ・刃部のオイル切れ	・電池の入れ方を確認してください ・掃除のしかた⑥～⑧を確認してください ・市販のシェーバーオイルを刃になじませて動きが良くなるか確認してください
	・電池の寿命	・新しい電池に交換してください
切れ味が悪い	・刃ユニットの内側に、毛やゴミがたまっている ・刃が破損・変形・消耗している ・毛が長すぎる	・掃除をしてください(6ページ④) ・新しい刃ユニットに取り換えてください ・長い毛は剃りにくいので5ページ⑥を参考に短くしてから使用してください

これら以外で異常が出た場合には、すぐに当社までお知らせください。

### [ 製品仕様 ]

電源：DC1.5V(単4形アルカリ乾電池1本)  
質量：約 25.7g  
外形寸法：約 縦24×横126×高さ28(mm)  
使用温度範囲：0～40℃  
付属品：ポーチ、替刃ユニット、掃除ブラシ、  
単4形アルカリ乾電池(テスト用)

### [ お客様相談窓口 ]

興栄工業株式会社

〒114-0011 東京都北区昭和町3-1-2

☎ 03(3800)5720

☎ 0120(380)524

(平日 月～金 9:00～17:00)

お読みになられた後も取扱の確認ができるよう保管してください。