


✿Ravia

## &lt;ラヴィア&gt;Vライン用ヒートカッター プティコ 取扱説明書

この度は当社の製品をご購入いただきまして誠にありがとうございました。本説明書は製品を正しくお使いいただくために必要なことが記載されていますので、必ずご使用前にお読みください。また保証書にはお買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。

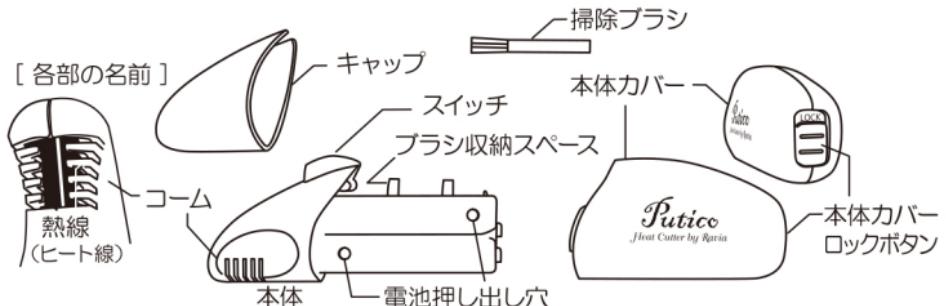

## 安全上のご注意

## [ 表示と意味 ]

<b>⚠ 注意</b>	傷害を負うことや物的損害の発生が想定される内容
!	しなければならない内容


<b>⚠ 注意</b>	
分解禁止	分解したり修理をしない。
必ずする	異常・故障時には直ちに使用を中止する。
禁止	風呂場やシャワー室などの湿気の多い場所で使用しない。防水型ではありません。故障の原因になります。
必ずする	手やカットする毛が濡れている状態で使用しない。
必ずする	人の毛をカットする目的以外で使用しない。人工毛やペットの毛のカットに使用しない。

<b>⚠ 注意</b>	
禁	落したり、ぶつけたりしない。
禁	使用の前に熱線の状態を確認し、断線など異常がある場合は使用しない。
禁	無理な力を入れて使用しない。熱線の変形・断線など故障の原因になります。
禁	水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。故障の原因になります。
禁	周辺温度が0°C以下または40°C以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や白熱灯などの発熱体の近くに保管しない。本体が変形する可能性があります。
禁	湿気の多い所や水のかかる所には保管しない。
必ずする	こどもの手が届かない場所で使用・保管する。守らないと事故やけがのおそれがあります。


## 使用方法

### 1. 単4形アルカリ乾電池2本を入れてください。


- ① 本体力バーのロックを解除してください。

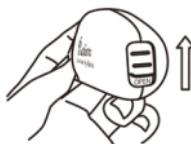


- ② 本体力バーをはずします。

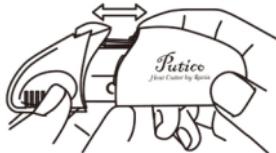


- ③ 単4形アルカリ乾電池2本を入れます。 $\oplus\ominus$ の向きに注意してください。

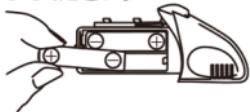

- ④ 本体力バーをかぶせます。

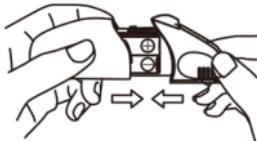

- ⑤ ロックボタンを下げるでロックします。

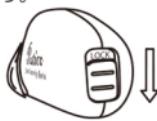


- ⑥ 本体力バーがはずれないことを確認して、ご使用ください。



### 2. キャップをはずしてスイッチを押し、ランプが点灯することを確認してください。

熱線が通電状態になるとランプが点灯します。

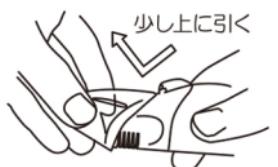

- キャップがはずれにくいときは少し上方向に引いてください。
- スイッチは押してON、はなしてOFFになります。カットするときはスイッチを押しながらカットしてください。



ランプが点灯していても、電池の残量が少ない場合や熱線が劣化している場合は、切れ味が悪くなることがあります。




注意



禁止

スイッチを長時間押し続けない。  
コーム部分が過熱するおそれがありますので、一回15秒くらいを目安としてください。

### 3. 指で毛を軽くつまみながら少量ずつカットします。お好みの長さの位置でカットしてください。 コームを肌に沿わせてカットすると短くカットできます。

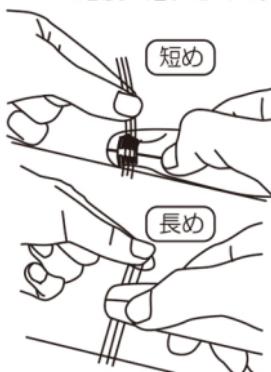

注意



一度に10本程度以上をカットしない。断線の原因になります。



注意



切れ味が悪くなったと感じた時は電池を新しいものに交換する。  
※新しい電池をご使用でも連続使用時間のめやすは約15分です。

※使用する電池の銘柄、毛質などにより異なりますので、切れ味が悪くなったと感じたら早めに電池を取り替えてください。

- 熱で毛を焼き切るため、焦げたにおいと煙が出ます。

## お手入れの方法

### [ 使用後のお手入れの方法 ]

#### ⚠ 注意



水で洗わない。

内部は精密機械です。本体の水洗いは故障の原因になります。

- ご使用の都度、付属の掃除ブラシで毛くすを払い掃除をしてください。
- 掃除が終わった後は、カチッと音がするまでしっかりとキャップを取りつけて保管してください。  
キャップは熱線を保護するとともに、誤ってスイッチが入ることを防ぎます。
- シンナーやベンジンで拭かないでください。本体の汚れは乾いた布で拭きとってください。

### [ 乾電池に対する注意 ]

#### ⚠ 注意



液漏れするおそれがあるので、長期間使用しないときは電池をとりはずして保管する。

- 必ず単4形アルカリ乾電池をご使用になり、+と-を間違えないようにしてください。
- 新しいもの、古いもの、また種類の違うものを混ぜないでください。
- 液漏れした場合はすぐによく拭きとってください。万一目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、医師にご相談ください。  
※電池が取り出しづらいときは、後ろの電池押し出し穴から、掃除ブラシの後ろやボールペンの先などを使って、電池を押し出してください。

電池が取り出しづらいとき



## 故障かなと思ったら

故障かなと思ったら以下のことをご確認ください。

症状	チェックのしかた/対処方法
ランプがつかない	<ul style="list-style-type: none"><li>電池の向きを確認してください。</li><li>新しい電池に交換してください。</li></ul>
ランプはつくが切れ味が悪い	<ul style="list-style-type: none"><li>新しい電池に交換してください。</li><li>熱線部の毛やゴミを掃除してください。</li><li>熱線部に変形などの異常がないか確認してください。</li></ul>
ランプはつくが全くカットできない	<ul style="list-style-type: none"><li>熱線の断線もしくは内部の故障が考えられます。 お求めの販売店か当社までお問い合わせください。</li></ul>

これら以外で異常が出た場合には、すぐに当社までお知らせください。

### [ 製品仕様 ]

電源: DC1.5V単4形アルカリ乾電池 2本

質量: 約26g(電池含まず)

外形寸法: 約95×27×37(mm)

連続使用時間: 15分

使用温度範囲: 0~40°C

付属品: 掃除ブラシ Vライン処理ガイドブック

### [ お客様相談窓口 ]

興栄工業株式会社

〒114-0011 東京都北区昭和町3-1-2

☎ 03(3800)5720

fax 0120(380)524

(平日 月~金 9:00~17:00)

お読みになられた後も取扱いの確認ができるよう保管してください。